



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШС, МПН, ЦК И ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ К С2000-АСПТ

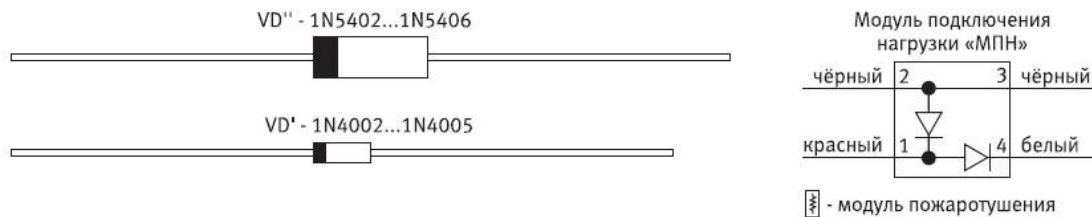

Подключение нескольких оповещателей к одному выходу блока

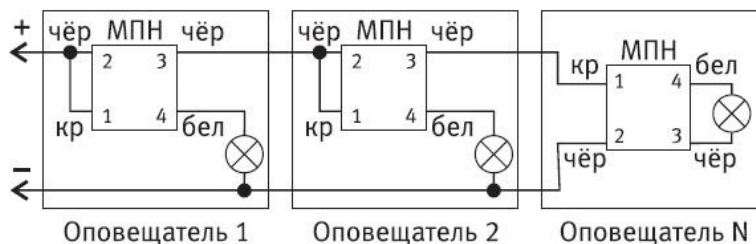

Схемы подключения извещателей:
Номиналы R_d и $R_{ш}$ смотри в руководстве по эксплуатации

