

**АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ
«С2000-АР1 исп.01»**

Руководство по эксплуатации

АЦДР.426461.001-01 РЭп

СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа.....	5
1.1	Назначение изделия	5
1.2	Технические характеристики.....	6
1.3	Состав изделия	7
1.4	Устройство и работа.....	7
1.5	Средства измерения, инструменты и принадлежности	7
1.6	Маркировка и пломбирование.....	8
1.7	Упаковка.....	8
2	Использование по назначению	8
2.1	Эксплуатационные ограничения	8
2.2	Подготовка изделия к использованию	8
2.2.1	Меры безопасности при подготовке изделия.....	8
2.2.2	Конструкция прибора.....	8
2.2.3	Монтаж прибора.....	9
2.2.4	Подключение прибора	9
2.2.5	Настройка прибора.....	9
2.3	Использование изделия.....	10
2.3.1	Проверка работоспособности	10
2.3.2	Действия в экстремальных ситуациях.....	10
2.3.3	Возможные неисправности и способ устранения	11
3	Техническое обслуживание изделия	11
3.1	Общие указания.....	11
3.2	Меры безопасности	11
3.3	Порядок технического обслуживания изделия	11
3.4	Проверка работоспособности изделия	11
3.5	Техническое освидетельствование	12
3.6	Консервация (расконсервация, переконсервация).....	12
4	Текущий ремонт	12
5	Хранение.....	12
6	Транспортирование	13
7	Утилизация	13
8	Гарантии изготовителя.....	13
9	Сведения о сертификации.....	13
10	Сведения о ранее выпущенных версиях.....	13

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем РЭ) предназначено для изучения принципов работы и эксплуатации адресного расширителя «С2000-АР1 исп.01» версии ПО 1.10.

К обслуживанию допускается персонал, изучивший настоящее руководство. Все работы по монтажу, пуску, регулированию и обкатке должны проводиться с соблюдением требований действующей на месте эксплуатации нормативной документации.

Список принятых сокращений:

- АЦП – аналого-цифровое преобразование;
- АР1 – адресный расширитель «С2000-АР1 исп. 01»;
- ДПЛС – двухпроводная линия связи;
- ИСО – интегрированная система охраны;
- КДЛ – контроллер двухпроводной линии;
- КЦ – контролируемая цепь;
- ПО – программное обеспечение;
- ППКУП – прибор приемно-контрольный и управления пожарный.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Адресный расширитель «С2000-AP1 исп. 01» АЦДР.426461.001-01 применяется с контроллерами двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ», «С2000-КДЛ-2И», «С2000-КДЛ-2И исп.01», «С2000-КДЛ-С» в составе интегрированной системы охраны «Орион». Предназначен для подключения неадресных извещателей с выходом типа «сухой контакт» в ДПЛС КДЛ, с возможностью контроля состояния блокировки корпуса извещателя, а также для контроля систем противопожарной защиты (оповещения, дымоудаления, огнезадерживания и т.п.) и иных исполнительных и технологических систем имеющих выходы типа «сухой контакт».

1.1.2 Область применения AP1:

- автономная или централизованная охрана зданий и сооружений (офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий) от несанкционированных проникновений и пожаров;
- контроль исполнительных и технологических систем.

1.1.3 Функции AP1:

- контроль состояния контролируемой цепи;
- передача извещений в КДЛ;
- хранение в энергонезависимой памяти адреса обмена по ДПЛС.

1.1.4 AP1 рассчитан на круглосуточный режим работы.

1.1.5 AP1 является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.

1.2 Технические характеристики

Таблица 1.2.1

№	Наименование характеристики	Значение
1.2.1	Напряжение источника питания (ДПЛС), В	- от 8 до 11
1.2.2	Средний ток потребления, мА	- не более 0,6
1.2.3	Количество входов питания	- 1
1.2.4	Время технической готовности АР1 к работе, с	- не более 15
1.2.5	Количество контролируемых цепей	- 1
1.2.6	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	- IP41
1.2.7	Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83	- категория размещения 3
1.2.8	Вибрационные нагрузки: - диапазон частот, Гц - максимальное ускорение	- 1-35; - 0,5g
1.2.9	Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83	- О3
1.2.10	Диапазон рабочих температур, °С	- от минус 30 до +55
1.2.11	Относительная влажность воздуха, %	- до 95 при +40 °С
1.2.12	Масса АР1, гр	- не более 5
1.2.13	Габаритные размеры АР1, мм	- не более 14x16x5
1.2.14	Время непрерывной работы АР1	- круглосуточно
1.2.15	Средняя наработка АР1 на отказ в дежурном режиме работы, ч	- 80000
1.2.16	Вероятность безотказной работы	- 0,98758
1.2.17	Средний срок службы АР1, лет	- 10

1.2.18 АР1 удовлетворяет нормам промышленных радиопомех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 51318.22.

1.2.19 По устойчивости к промышленным радиопомехам АР1 соответствует требованиям четвертой степени жесткости по ГОСТ Р 50009.

1.2.20 АР1 устойчив к радиочастотному электромагнитному полю (РЭП) в диапазоне от 80 до 100 МГц в соответствии с ГОСТ 30804.4.3.

1.2.21 АР1 устойчив к электростатическим разрядам четвертой степени жесткости по ГОСТ 30804.4.2.

1.2.22 Максимальное активное сопротивление проводов ДПЛС – не более 100 Ом.

1.2.23 Минимальное сопротивление изоляции между проводами ДПЛС – не менее 50 кОм.

1.2.24 Максимальное активное сопротивление проводов контролируемых цепей (далее – КЦ) – не более 100 Ом.

1.2.25 Минимальное сопротивление изоляции между проводами КЦ – не менее 50 кОм.

1.3 Состав изделия

Комплект поставки АР1 соответствует Таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Обозначение	Наименование	Количество
АЦДР.426461.001-01	«С2000-АР1 исп.01»	10 шт.
Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП):		
	Соединитель ЕСТ УУ	20 экз.
Документация		
АЦДР.426461.001-02 РЭ	Адресный расширитель «С2000-АР1 исп.01» Руководство по эксплуатации	1 шт.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 АР1 имеет КЦ, к которой могут подключаться неадресные пожарные и охранные извещатели, исполнительные и технологические устройства с выходом типа «сухой контакт». К АР1 подключаются извещатели с нормально-разомкнутыми охранными контактами и с нормально-замкнутыми контактами блокировки. Схема подключения извещателей изображена на рисунке 2.2.2. Срабатывание неадресного извещателя приводит к изменению сопротивления КЦ, которое детектируется посредством АЦП. Соответствие сопротивления КЦ её состоянию и АЦП приведено в таблице 3.4.1.

1.4.2 АР1 имеет уникальный адрес обмена по ДПЛС, который хранится в энергонезависимой памяти и обеспечивает передачу извещений о состоянии по соответствующему адресу при запросе от КДЛ.

1.4.3 Электропитание и информационный обмен с АР1 осуществляется по ДПЛС КДЛ. АР1 поддерживает протокол двухпроводной линии связи ДПЛС_v2.xx и позволяет получать значение напряжения ДПЛС в месте своего подключения.

1.4.4 АР1 может находиться в трёх режимах работы:

- «Дежурный режим» – сопротивление КЦ находится в пределах нормы;
- «Тревога» – зафиксировано нарушение КЦ;
- «Программирование адреса» – от КДЛ по ДПЛС получена команда "Программирование адреса" и ожидается воздействие для подтверждения задания адреса (см. п.2.2.5.2).

1.5 Средства измерения, инструменты и принадлежности

При монтажных, пусконаладочных работах и при обслуживании изделия необходимо использовать приведенные в таблице 1.5.1. приборы, инструменты и принадлежности.

Таблица 1.5.1

Наименование	Характеристики
Мультиметр цифровой	Измерение переменного и постоянного напряжения до 500В, тока до 5А, сопротивления до 2 МОм
Отвертка плоская	3.0x50 мм
Отвертка крест	2x100 мм
Бокорезы	160 мм
Плоскогубцы	160 мм
С2000-АПА	Автономный программатор адресов (не обязательно)

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Маркировка и пломбирование AP1 не предусмотрены.

1.7 Упаковка

AP1 совместно с комплектами ЗИП и руководством по эксплуатации упакованы в картонную коробку.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Конструкция AP1 не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

Качество функционирования контроллера не гарантируется, если электромагнитная обстановка в месте его установки не соответствует условиям эксплуатации, указанным в разделе 1.2 настоящего руководства.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия

- конструкция AP1 удовлетворяет требованиям пожарной и электробезопасности, в том числе в аварийном режиме по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91;
- AP1 не имеет цепей, находящихся под опасным напряжением;
- монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания AP1;
- монтаж и техническое обслуживание AP1 должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

2.2.2 Конструкция прибора

AP1 представляет собой печатную плату, защищённую термоусадочной трубкой, с припаянными электронными компонентами и шлейфом для подключения к системе.

Габаритные размеры – 14x16x5 мм

На рисунке 2.2.1 представлены внешний вид AP1.




Рисунок 2.2.1 Внешний вид AP1

2.2.3 Монтаж прибора

AP1 устанавливается внутри корпуса извещателя, подключаемого к АР1.

2.2.4 Подключение прибора

На Рисунке 2.2.2 показана типовая схема соединений АР1 с неадресным охранным извещателем и КДЛ.

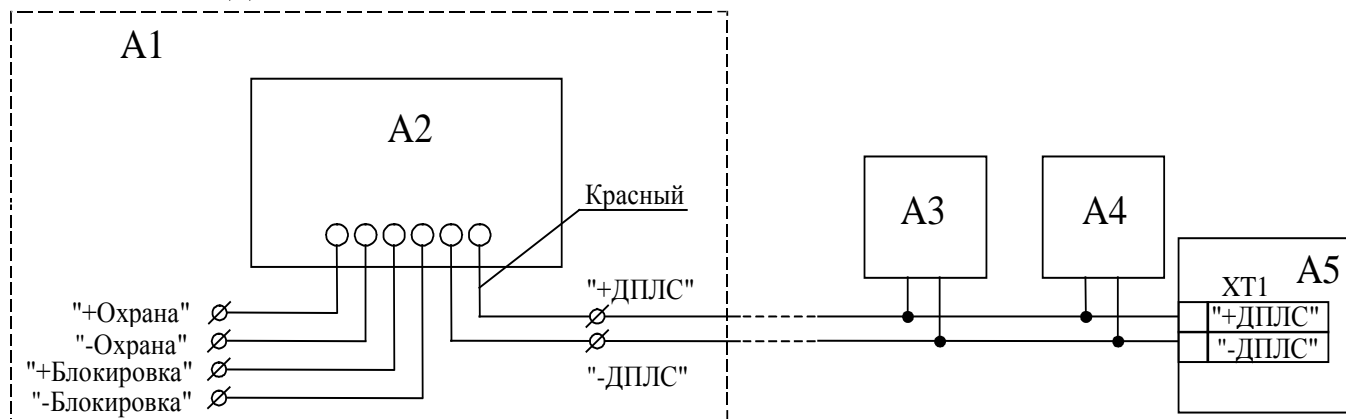

А1 – неадресный извещатель;

А2 – «С2000-АР1 исп.01»;

КЦ «Охрана» нормально разомкнутая

КЦ «Блокировка» нормально замкнутая

А3, А4 – адресные устройства;

А5 – КДЛ.

Рисунок 2.2.2 Схема внешних соединений

КЦ «Охрана» подключается к выходу тревоги извещателя (замыкание при нарушении), а КЦ «Блокировка», если используется, – к выходу датчика (тампера) вскрытия корпуса (размыкание при нарушении).

При подключении к ДПЛС разъединить концы «+ДПЛС» и «-ДПЛС» плоского кабеля и с помощью 2-х соединителей ЕСТ УУ подключить их к линии. С помощью пассатижей обжать площадки соединителей, которые обеспечивают надежный контакт в месте соединения проводов.

2.2.5 Настройка прибора

2.2.5.1 Конфигурирование

Для применения охранных извещателей задаются типы входа: **4** – «Охранный», **5** – «Охранный с контролем вскрытия корпуса», **7** – «Входной», **11** – «Тревожный».

При вскрытии корпуса извещателя, внутри которого установлен АР1, (нарушение в КЦ «Блокировка») формируется сообщение «Вскрытие корпуса» за исключением случая, если для АР1 задан тип входа 4 – «Охранный».

Для применения пожарных извещателей задаются типы входа: **3** – «Тепловой», **16** – «Пожарный ручной» и **17** – «Пожарный пусковой». При работе с тепловым типом входа, от АР1 можно получить лишь состояния «Норма» и «Пожар».

Для контроля различных систем в КДЛ устанавливается тип входа **6** – «Технологический».

Более подробное описание типов и способов задания входов приведено в эксплуатационных документах на КДЛ и «UProg».

2.2.5.2 Задание адреса

AP1 обеспечивает хранение адреса обмена по ДПЛС в энергонезависимой памяти. Заводской адрес AP1 – 127. Для задания адреса необходимо с пульта или персонального компьютера послать одну из команд для КДЛ:

- «Программирование адреса устройства»;
- «Смена адреса устройства».

Командой «Программирование адреса устройства» можно задать адрес AP1 независимо от того, какой ему адрес присвоен на данный момент. Это может быть использовано в случае ошибочного назначения одинаковых адресов двум и более устройствам. Для этого с пульта или компьютера подать команду на программирование требуемого адреса. После чего в течение не более 5 минут отключить КЦ «Охрана» и КЦ «Блокировка» от извещателя и замкнуть между собой выходы «+Охрана» и «+Блокировка». При этом на пульте или компьютере отобразятся события о потере связи с устройством по старому адресу и о восстановлении с устройством по новому адресу. Если устройства имели одинаковый адрес, то сообщений о потере связи по старому адресу не будет.

Если же необходимо сменить адрес у AP1 с заранее известным адресом, то для этого надо воспользоваться командой «Смена адреса устройства». Для этого с пульта или компьютера послать команду на смену адреса с указанием старого и нового адреса. При этом на пульте или компьютере отобразятся события о потере связи с устройством по старому адресу и восстановлении связи с устройством по заданному адресу.

Для задания адреса AP1 можно использовать автономный программатор адресов «С2000-АПА».

2.3 Использование изделия

К работе с AP1 допускается персонал, изучивший настоящее руководство и получивший удостоверение о проверке знаний правил по техники безопасности.

AP1 используется с КДЛ в составе ИСО «Орион». Более подробное описание работы системы представлено в документации на пульт «С2000М», Орион Про, ППКУП «Сириус» и КДЛ.

Режимы работы AP1 приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Режим работы AP1	Описание режима работы
Дежурный режим	Спротивление КЦ находится в пределах нормы
Тревога проникновения	Зафиксировано нарушение КЦ «Охрана»
Тревога взлома	Зафиксировано нарушение КЦ «Блокировка»
Программирование адреса	Подана команда «Программирование адреса устройства»

2.3.1 Проверка работоспособности

Проверку работоспособности произвести согласно п. 3.4 настоящего руководства.

2.3.2 Действия в экстремальных ситуациях



Внимание!

В случае обнаружения в месте установки AP1 искрения, возгорания, задымленности, запаха горения AP1 должен быть обесточен и передан в ремонт.

2.3.3 Возможные неисправности и способ устранения

Таблица 2.3.3.1

Неисправность	Возможная проблема	Пути решения
Нет обмена по ДПЛС	Отсутствие связи АР1 и КДЛ	Проверить целостность кабеля и соединений
	Большая удалённость АР1 от КДЛ	Уменьшить длину ДПЛС до АР1. Применить кабель в соответствии с требуемой длиной ДПЛС (см. документацию на КДЛ)
	Наличие двух и более адресных устройств с одинаковым адресом	Проверить соответствие адресации
Отсутствие тревожного сообщения при срабатывании неадресного извещателя	Отсутствие связи КЦ АР1 и извещателя	Проверить целостность кабеля и соединений

3 Техническое обслуживание изделия

3.1 Общие указания

Техническое обслуживание производится по следующему плану:

Таблица 3.1.1

Перечень работ	Периодичность
Осмотр	1 год
Контроль функционирования	1 год

3.2 Меры безопасности

Техническое обслуживание изделия должно производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике электробезопасности не ниже второй.

3.3 Порядок технического обслуживания изделия

3.3.1 Осмотр АР1 включает в себя проверку отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.

3.3.2 Контроль функционирования АР1 производится согласно п. 3.4 настоящего руководства.



Внимание!

Извлечение платы АР1 из корпуса автоматически аннулирует гарантийные обязательства изготовителя.

3.4 Проверка работоспособности изделия

3.4.1 С помощью пульта или персонального компьютера взять на охрану извещатель с номером, соответствующим адресу (с типом входа 5), на который запрограммирован АР1.

3.4.2 Произвести имитацию срабатывания извещателя (разомкнуть КЦ «Охрана»). При этом зафиксировать появление сообщения «Тревога проникновения» по адресу, запрограммированному в АР1. Перевести извещатель в состояние «Норма». С помощью пульта или компьютера отключить АР1 с номером, соответствующим адресу, на который запрограммирован АР1.

3.4.3 Произвести имитацию вскрытия корпуса извещателя (разомкнуть КЦ «Блокировка»). Контролировать появление сообщения «Тревога взлома» с номером извещателя, соответствующему адресу испытываемого АР1.

Если сообщение «Тревога проникновения» или «Тревога взлома» не поступает на пульт или компьютер, это означает, что АР1 неисправен и его необходимо заменить.

3.4.4 Также можно проверить параметры КЦ, измерив показания АЦП, соответствующие состоянию КЦ (см. Таблицу 3.4.4.1).

Таблица 3.4.4.1

	КЦ «Охрана» замкнута	КЦ «Охрана» разомкнута
КЦ «Блокировка» замкнута	50	0
КЦ «Блокировка» разомкнута	150	100

Все испытания проводить с заведомо исправным оборудованием!

3.5 Техническое освидетельствование

Технического освидетельствования изделия не предусмотрено.

3.6 Консервация (расконсервация, переконсервация)

Консервация изделия не предусмотрена.

4 Текущий ремонт

Текущий ремонт неисправного изделия производится на предприятии-изготовителе или в авторизированных ремонтных центрах. Отправка изделия для проведения текущего ремонта оформляется в соответствии с СТО СМК 8.5.3-2015.

Внимание!



Оборудование должно передаваться для ремонта в собранном и чистом виде, в комплектации, предусмотренной технической документацией.

Претензии принимаются только при наличии приложенного рекламационного акта с описанием возникшей неисправности.

Выход изделия из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.

5 Хранение

В транспортной таре допускается хранение при температуре окружающего воздуха от -50 до +50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре +35 °С.

В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80% при температуре +20 °С.

6 Транспортирование

Транспортировка контроллеров допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от -50 до +50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре +35 °С.

7 Утилизация

Утилизация контроллера производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

9 Сведения о сертификации

Адресный расширитель «С2000-АР1 исп.01» соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 и имеет сертификат соответствия ЕАЭС № RU С-RU.ЧС13.В.00041/20.

Адресный расширитель «С2000-АР1 исп.01» соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и имеет декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.НР15.В.06633/20.

Адресный расширитель «С2000-АР1 исп.01» соответствует требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники» и имеет декларацию о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.04113/19.

Адресный расширитель «С2000-АР1 исп.01» входит в состав Системы охранной и тревожной сигнализации, которая имеет сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам № МВД РФ.03.000971.

Производство «С2000-АР1 исп.01» имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001.

10 Сведения о ранее выпущенных версиях

Версия	Начало выпуска	Содержание отличий	Совместимость
1.10	08.10	Начало выпуска	«С2000-КДЛ», «С2000-КДЛ-2И», «С2000-КДЛ-2И исп.01» и «С2000-КДЛ-С» все версии