


# Инструкция по установке



dormakaba

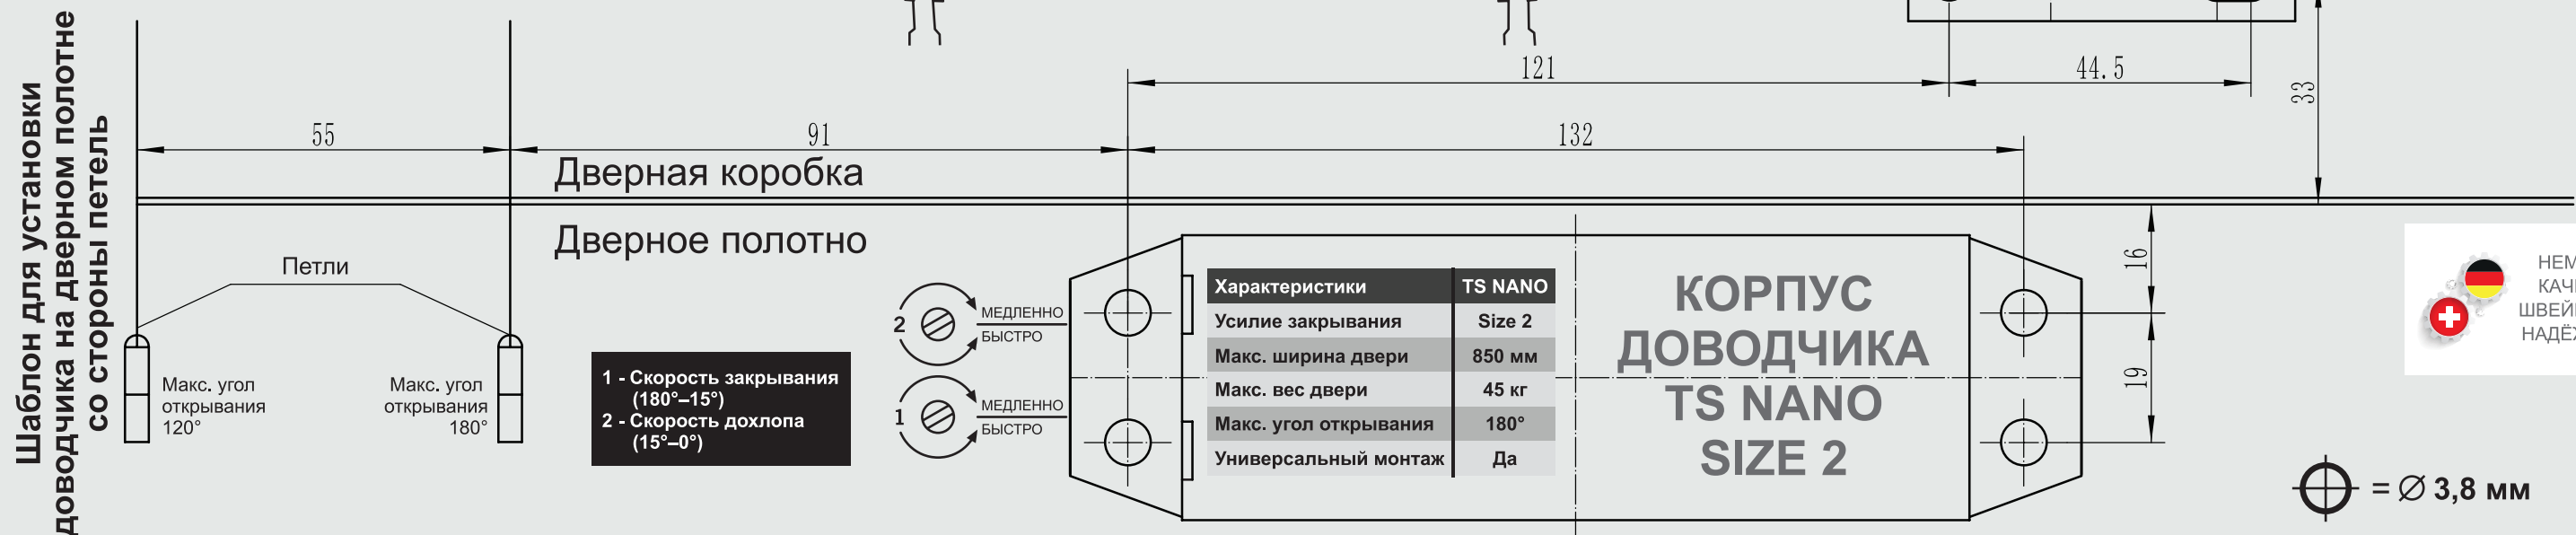


НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО. ШВЕЙЦАРСКАЯ НАДЕЖНОСТЬ.


## ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

А – Стандартный (на дверное полотно со стороны петель)

В – На коробку двери со стороны, противоположной петлям

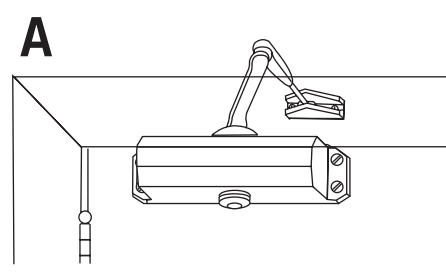

Важно! Корпус доводчика всегда монтируется регулировочными клапанами к петлям.

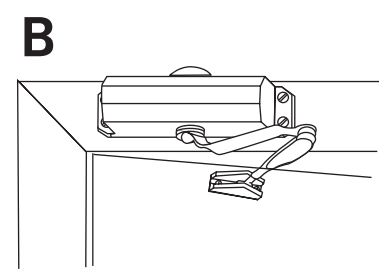

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ (1–6)

**1** Расположите шаблон согласно выбранному варианту монтажа в верхней части двери как показано на рисунке и наметьте крепёжные отверстия острым предметом (шурупом). Просверлите отверстия и закрепите корпус доводчика на полотне двери.


**2** Разъедините части стандартного складного рычага с помощью отвёртки.

**3** Установите нерегулируемую часть складного рычага на шпindel доводчика и закрепите винтом из комплекта крепежа.

**4** Закрепите регулируемую часть складного рычага на коробке двери и отрегулируйте длину таким образом, чтобы она в соединении со второй частью рычага находилась под прямым углом к коробке закрытой двери.

**5** Соедините части складного рычага между собой и затяните стопорную гайку регулируемой части. Усилие открывания можно отрегулировать в небольших пределах увеличивая длину регулируемой части.

**6** Отрегулируйте скорость закрывания и дохлопа, чтобы дверь закрывалась за 3-5 с, не допуская значительного перепада между двумя скоростями.

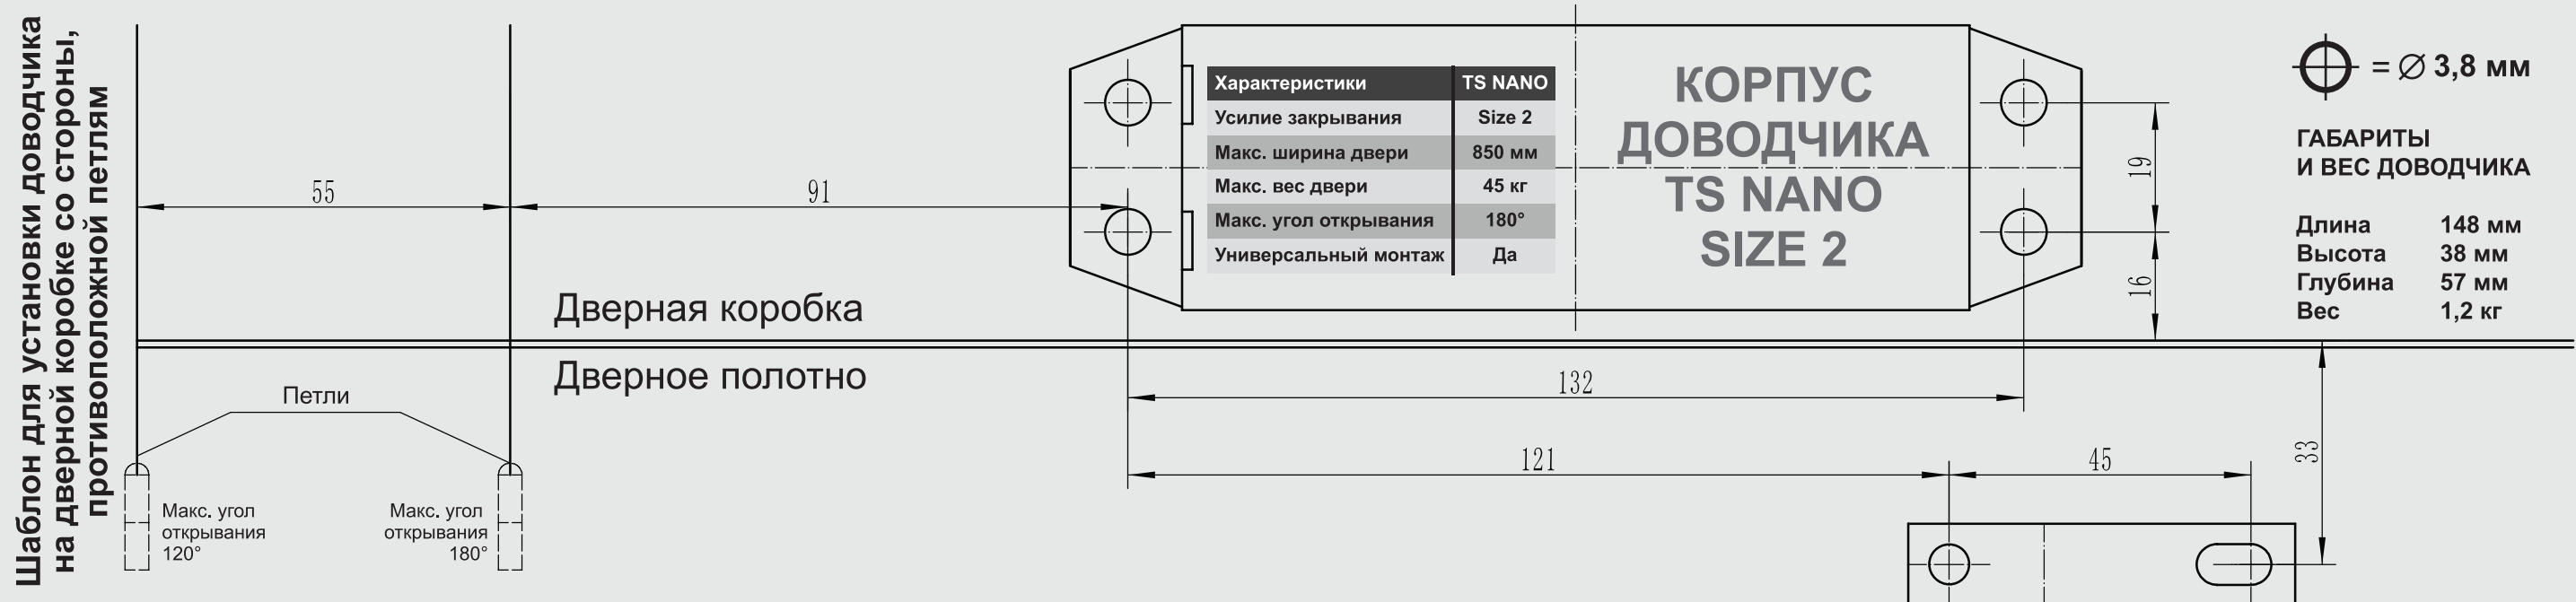

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО. ШВЕЙЦАРСКАЯ НАДЕЖНОСТЬ.

# Паспорт качества на дверной доводчик dormakaba TS Nano

dormakaba

## 1. Срок службы дверного доводчика dormakaba TS Nano (далее Доводчик) и гарантия.

- Срок службы Доводчика по определению Закона РФ «О защите прав потребителей» составляет 5 (пять) лет с даты изготовления. Обязательной сертификации не подлежит.
- По истечению срока службы Доводчика его дальнейшая эксплуатация возможна при условии, что он находится в технически исправном состоянии и его исправность на периодической основе подвергается проверке (не реже одного раза в год).
- ООО «дормакаба Евразия» гарантирует исправную работу Доводчиков в штатных режимах и устанавливает гарантийный срок в течение 2-х лет с даты поставки Доводчика первому клиенту или гарантийный ресурс 400 000 циклов в зависимости от того, что наступит ранее.
- Подтверждением даты начала исчисления гарантийного срока является подписанный акт приёма-передачи между потребителем и авторизованным партнёром изготовителя либо подписанная товарная накладная.

## 2. Гарантийное покрытие

- Настоящая гарантия действует в отношении Доводчиков, проданных физическим и юридическим лицам и находящихся в эксплуатации на территории Таможенного союза.
- Предметом гарантии является пригодность Доводчиков к использованию по назначению в соответствии с заявленными потребительскими свойствами.
- Завод-изготовитель несёт обязательство применять наиболее пригодные для обеспечения заявленного качества материалы и технологии для изготовления своей продукции. В течение гарантийного срока компания ООО «дормакаба Евразия» обязуется устранять неисправности, вызванные дефектами изготовления, за свой счёт и своими средствами. При невозможности устранения производственных дефектов неисправное изделие заменяется новым.
- Гарантийные обязательства не покрывают неисправности и недостатки, вызванные действием нормального износа при эксплуатации.
- Гарантийные обязательства действительны при своевременном и правильном выполнении планового технического обслуживания и регулировок Доводчика в соответствии с предписаниями изготовителя.

## 3. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Повреждения защитного покрытия вследствие внешних воздействий: сколов, царапин, эрозии, естественного истирания по местам контакта сопрягаемых деталей.
- Детали и узлы, вышедшие из строя по причине естественного износа или выработки установленного ресурса.
- Повреждения, вызванные механическими, химическими, термическими или иными внешними воздействиями, не предусмотренными условиями нормальной эксплуатации Доводчика.

## 4. Гарантийные обязательства изготовителя теряют силу при возникновении одного из следующих обстоятельств:

- Применение Доводчика не по прямому назначению, нарушение требований изготовителя к монтажу (в т.ч. отказ от обязательного использования при установке доводчика на двери из металлического профиля или двери с обшивкой из тонколистового металла резьбовых заклёпок) и регулировке, использование в условиях непредписанной изготовителем окружающей среды.
- Самовольная разборка и внесение изменений в конструкцию Доводчика.
- Механические силовые воздействия в направлении закрывания двери, вызывающие недопустимое повышение давления масла.
- Нарушения предписаний изготовителя по соответствию параметров и места установки двери характеристикам Доводчика.