

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РУССБЫТ»**

Код ОКПД2: 26.30.50.114

**СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ
«РЕЧОР»**

**АБОНЕНТСКИЙ МОДУЛЬ
AM**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00016/20



2022г

Дата последних изменений: 29.12.2021г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Абонентский модуль АМ, далее просто "модуль" используется в системах диспетчерской связи в качестве абонентского терминала.

Модуль может функционировать только совместно с блоком диспетчерской связи (БДС) и предназначен для организации дуплексной связи абонента с диспетчером.

Модуль производит двусторонний обмен с БДС преобразованными в цифровую форму речевыми сигналами, а также формирует и принимает сигналы вызова.

Эксплуатационные характеристики модуля соответствуют требованиям, предъявляемым к специализированным системам оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).

Основные варианты применения модуля:

- в подсистемах диспетчерской связи с зонами пожарного оповещения в СОУЭ 4-го и 5-го типов, например, "РЕЧОР";
- в отдельных самостоятельных системах диспетчерской связи.

На корпусе модуля (см. Рис. 1) размещены кнопка ВЫЗОВ/ОТВЕТ, логотип (по принадлежности к системе) и светодиодный индикатор зеленого цвета (над логотипом). Внутри корпуса установлены микрофон (сверху) и громкоговоритель (снизу).

В процессе работы модуль находится в одном из режимов:

- ДЕЖУРНЫЙ режим;
- режим приема или генерации ВЫЗОВА;
- режим РАЗГОВОРА с диспетчером;
- режим УДЕРЖАНИЯ вызова диспетчером.

В ДЕЖУРНОМ режиме модуль постоянно проверяет состояние кнопки ВЫЗОВ/ОТВЕТ и поддерживает информационный обмен с БДС, анализируя поступление команды вызова. ДЕЖУРНЫЙ режим характеризуется пониженным энергопотреблением. Признак ДЕЖУРНОГО режима – прерывистое редкое свечение индикатора (примерно одна вспышка за пять секунд).

Из ДЕЖУРНОГО режима, в случае нажатия кнопки ВЫЗОВ/ОТВЕТ или поступления от БДС команды вызова модуль переходит в режим ВЫЗОВА. Признак режима ВЫЗОВА – прерывистое частое свечение (мигание) индикатора, сопровождаемое звуковыми сигналами вызова.

Из режима ВЫЗОВА модуль может перейти в режим РАЗГОВОР:

- при исходящем вызове (от абонента) – в случае ответа диспетчера;
- при входящем вызове (от диспетчера) – в случае подтверждения вызова абонентом путем нажатия кнопки ВЫЗОВ/ОТВЕТ. В режиме РАЗГОВОР светодиодный индикатор светится непрерывно.



Рис. 1 Общий вид модуля АМ

Диспетчер может переводить *модуль* из режима РАЗГОВОР в режим УДЕРЖАНИЯ вызова и обратно – из режима УДЕРЖАНИЯ вызова в режим РАЗГОВОР. В режиме УДЕРЖАНИЯ вызова громкоговоритель *модуля* издает "тикающие" звуки.

Диспетчер может прерывать текущий сеанс связи с *модулем*, переводя его обратно в ДЕЖУРНЫЙ режим.

Модуль подключается к БДС посредством кабеля связи по шестипроводной схеме.

Через один кабель связи к БДС может быть подключено несколько *модулей*. На Рис. 2 показано (с обратной стороны *модуля*) подключение кабеля связи от БДС. Клеммная колодка "Вх." предназначена для подключения кабеля связи со стороны БДС, колодка "Вых." служит для подключения последующих *модулей* (при их наличии). Питание *модуля* осуществляется также по кабелю связи от БДС.

Для корректной работы диспетчерской сети все подключенные к БДС *модули* должны иметь свой уникальный номер (адрес). В диспетчерских сетях, входящих в состав СОУЭ, адреса *модулей* целесообразно назначать по номеру зоны пожарного оповещения. В каждой зоне оповещения может быть размещено не более двух *модулей* – один основной и один дополнительный.

Адрес *модуля* задается с помощью соответствующего переключателя (см. Рис. 3), расположенного с обратной стороны *модуля*. Собственно адрес *модуля* устанавливается в пятиразрядном поле "Адрес". Ввод адреса производится в двоичном виде Табл. 1 дает соответствие между адресами *модулей* и двоичными кодами. При этом расположение двоичных разрядов в Табл. 1 совпадает с местонахождением позиционных конфигураторов переключателя "Адрес" (см. Рис. 3). Значение "1" в двоичном разряде соответствует верхнему положению позиционного конфигуратора, а значение "0" – нижнему положению.

В случае размещения в одной зоне двух *модулей*, следует задать обоим *модулям* одинаковые адреса, например, соответствующие номеру зоны, и на одном из *модулей* установить переключатель "Доп.панель" (см. Рис. 3) в положение ON (включено).

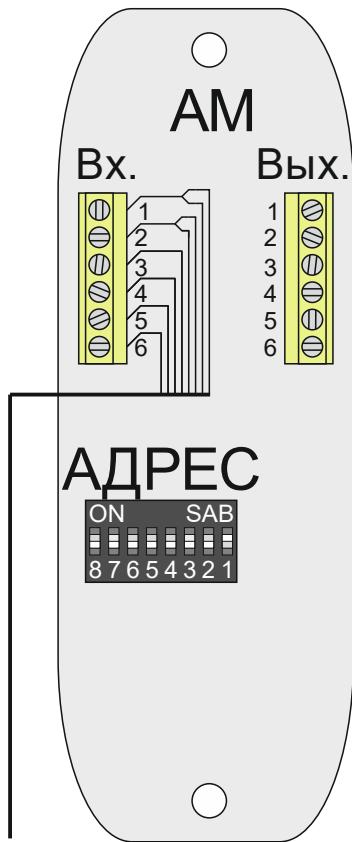


Рис. 2 Обратная сторона *модуля*



Рис. 3 Переключатель адреса *модуля*

Табл. 1

№ модуля	положение переключателя "Адрес"						№ модуля	положение переключателя "Адрес"					
1	0	0	0	0	1		16	1	0	0	0	0	
2	0	0	0	1	0		17	1	0	0	0	1	
3	0	0	0	1	1		18	1	0	0	1	0	
4	0	0	1	0	0		19	1	0	0	1	1	
5	0	0	1	0	1		20	1	0	1	0	0	
6	0	0	1	1	0		21	1	0	1	0	1	
7	0	0	1	1	1		22	1	0	1	1	0	
8	0	1	0	0	0		23	1	0	1	1	1	
9	0	1	0	0	1		24	1	1	0	0	0	
10	0	1	0	1	0		25	1	1	0	0	1	
11	0	1	0	1	1		26	1	1	0	1	0	
12	0	1	1	0	0		27	1	1	0	1	1	
13	0	1	1	0	1		28	1	1	1	0	0	
14	0	1	1	1	0		29	1	1	1	0	1	
15	0	1	1	1	1		30	1	1	1	1	0	

При подключении нескольких модулей к одному кабелю связи они соединяются между собой в последовательную цепочку так, как это показано на Рис. 4. Следует обратить внимание, что модуль производит полный переприем цифровых сигналов обмена с БДС.

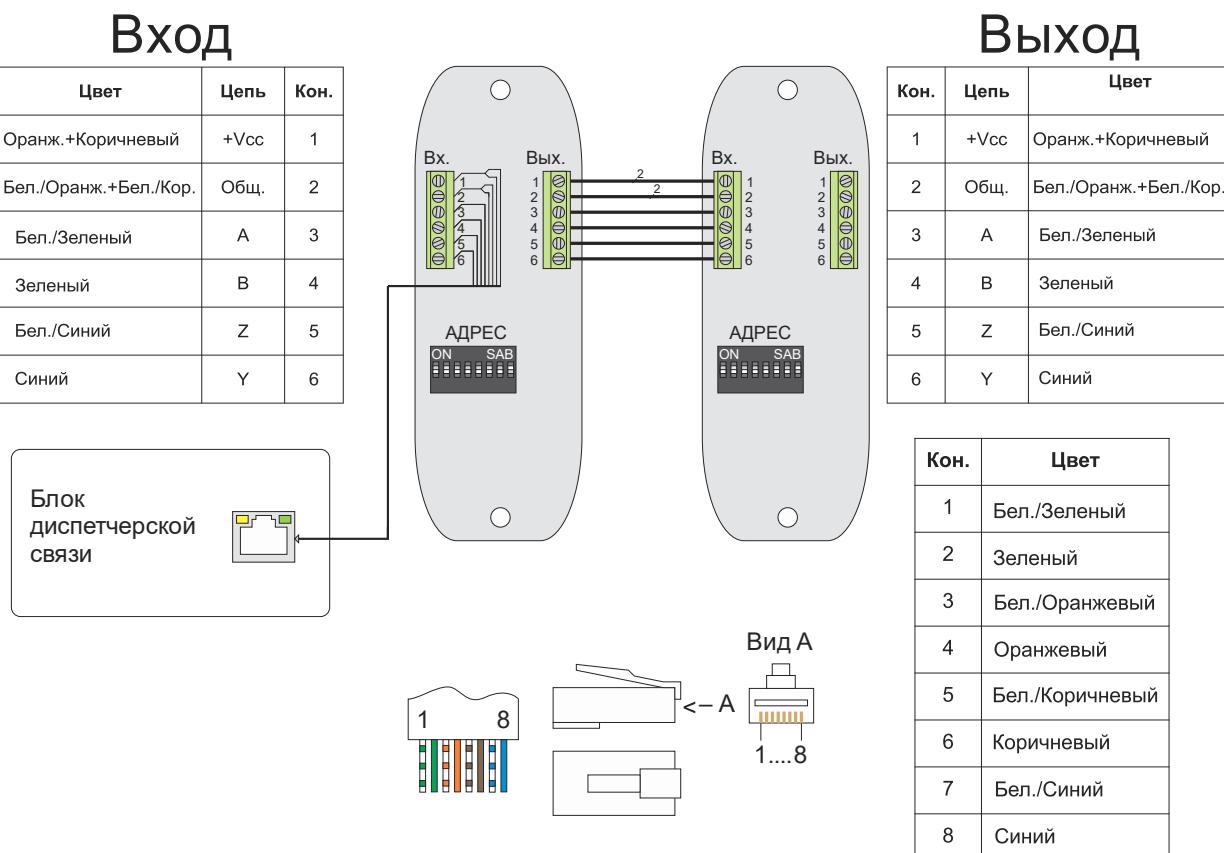


Рис. 4 Взаимное соединение модулей

Таким образом, устраняется накопление сдвига потенциалов между общим проводом и сигнальными проводами, вызываемое падением напряжения на общем проводе кабеля связи при большом числе модулей в цепочке и при большой ее протяженности.

В случае если для подключения модуля применяется кабель UTP (Ethernet), цепи питания следует разводить в два провода (см. Рис. 4).

В случае применения другого типа кабеля следует обеспечить передачу каждого из симметричных сигналов А-В и Y-Z (см. Рис. 4) по витой паре. Для разводки питания при этом целесообразно использовать парный кабель сечением 0,75...1,5 кв. мм.

Подробнее вопросы проектирования системы диспетчерской связи рассмотрены в документе "Блок диспетчерской связи БДС. Руководство по эксплуатации. Паспорт".

Корпус модуля выполнен из алюминия в "антивандальном" исполнении и предназначен для крепления на вертикальной поверхности двумя винтовыми соединениями.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модуль имеет следующие технические характеристики:

-максимальная длина линии связи с БДС,	2000;
-номинальная мощность усилителя звуковой частоты, Вт	0,5;
-нелинейные искажения при номинальной выходной мощности %	1;
-полоса воспроизводимых частот при неравномерности 3 дБ, Гц	4000;
-напряжение питание постоянного тока, В	6...30;
-мощность, потребляемая модулем, не более, Вт.	1;
-размеры модуля (В x Ш x Г), мм	125 x 45 x 25;
-вес модуля без упаковки, не более, кГ.	0,15.

Кроме того, модуль индицирует в ДЕЖУРНОМ режиме состояние подключения к БДС и исправность кабеля связи с БДС.

Модуль соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012 а также требованиям "Свода правил СП3.13130.2009" при эксплуатации внутри закрытых отапливаемых помещений в следующих условиях:

- температура воздуха от минус 5 до +45;
- верхнее значение относительной влажности воздуха - не более 93 % при +40 °C;
- высота над уровнем моря - не более 2500 м;
- содержание пыли в воздухе при наличии приточной вентиляции – не более 1 мг/м³;
- содержание коррозионно-активных агентов соответствует условно-чистому типу атмосферы по таблице 8 ГОСТ 15150 (сернистый газ не более 20 мг/м²·сут. (не более 0,025 мг/м³); хлориды – менее 0,3 мг/м²·сут.);
- отсутствие воздействия плесневых и дереворазрушающих грибов, бактерий, насекомых, червей и грызунов.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Изделие поставляется в комплектации, приведенной в Табл. 2.

Табл. 2 Комплектность изделия

№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ	КОЛ-ВО, (шт.)	ПРИМЕЧАНИЕ
1.	Абонентский модуль АМ	1	
2.	«Абонентский модуль АМ». Руководство по эксплуатации.	1	На партию. (допускается электронная версия)
3.	«Абонентский модуль АМ». Паспорт.	1	
4.	Картонная упаковка	1	

4. ХРАНЕНИЕ

Приборы в упакованном виде должны храниться в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортировка изделий в упаковке предприятия - изготавителя может быть произведена всеми видами транспорта в контейнерах или ящиках. При транспортировании открытым транспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом.

Значения климатических и механических воздействий при транспортировании должны соответствовать ГОСТ 12997-84.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие после окончания срока эксплуатации не представляет опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды.

При утилизации изделия необходимо использовать методики, применяемые для этих целей к изделиям электронной техники и согласованные в установленном порядке.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик обеспечивает гарантийные обязательства в течение одного года со дня покупки изделий при условии их правильной эксплуатации, подключении и сохранении гарантийных пломб.

Средний срок службы изделия не менее 10 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить в устройство схемные и конструктивные изменения, не приводящие к ухудшению его параметров.

